


75EC(S)Pro-Ble 静电容双模可编程键盘 布局图 2017 07 21

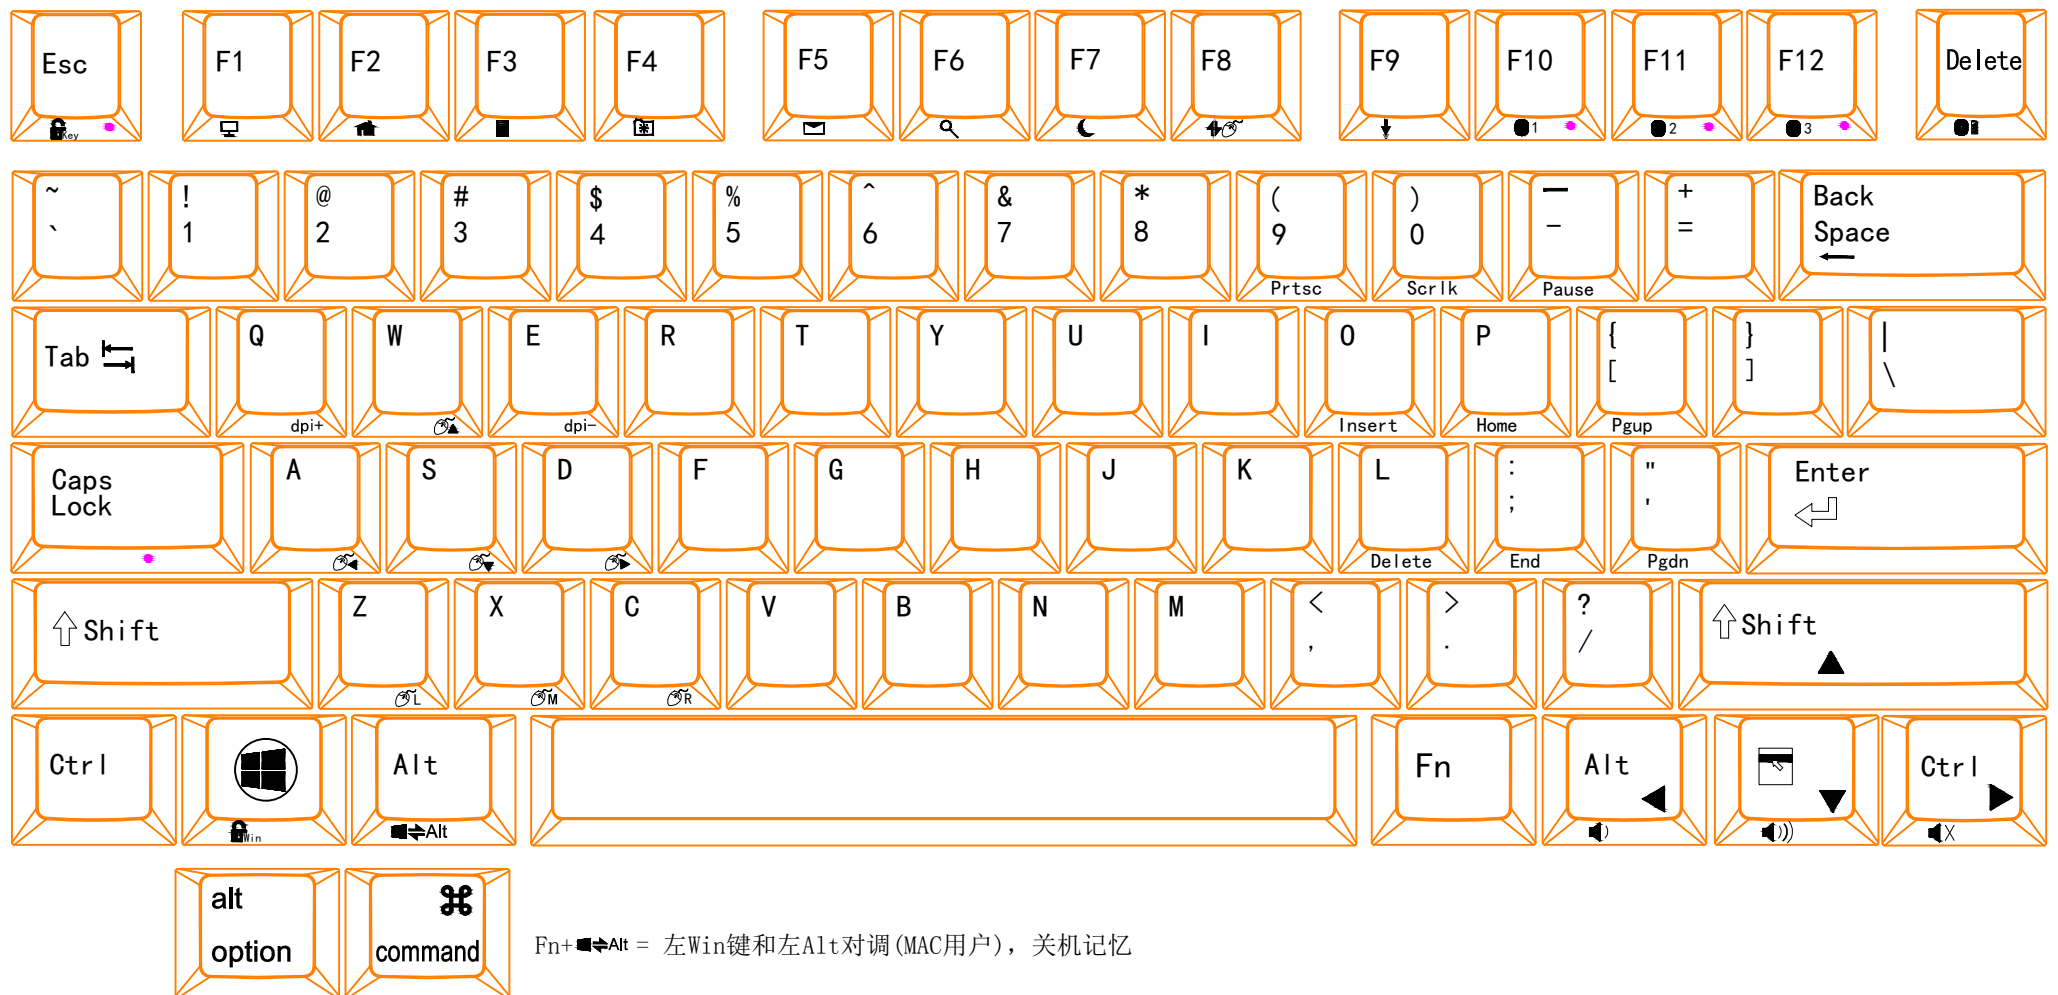

75EC(S)Pro-Ble 静电容双模可编程键盘 功能简介 2017 07 21

一. 基本特性

1. 静电容式无物理触点，杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼；按键手感轻盈滑顺；静音设计。
2. ARM32主控处理器(频率72Mhz)，1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程2段式可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，以适应不同按键触发行程体验。
4. 三个键盘模式：第一个是标准(Office)模式，；第二个是Media模式；第三个是自定义可编程(Program)模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
5. 可更新升级固件。
6. 双模设计：USB有线(全键无冲) + 蓝牙4.0无线3通道(6键无冲)， 内置可冲电锂电池2500mA.h 。

二. 工作电压及电流： 电压 DC5V； 有线电流500mA(含最大充电电流460mA+工作40mA)； 无线电流 工作29mA/待机5.5mA。

三. 系统要求： USB有线 Windows IOS MAC LINUX Android； 蓝牙Bluetooth 4.0 无线技术，Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4, 不支持XP和WIN7操作系统。

四. 机械特性： 净重750 g； 长302/宽136/高40 mm(含键帽)。





五. 简易操作指南

1. 三层键盘的切换(Office/Media/Program)






本键盘有三层可切换键值的键盘模式，可通过拨动键盘底壳1个开关(见右下角示图)来实现：第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层是Media模式-方便需要独立方向键的用户， 右下角四个按键定义成了方向键(上/下/左/右)，并且多了一组模拟鼠标的功能；第三层是自定义的可编程(Program)模式-其每个按键的键值是可以“通过KB75编程软件”来自定义的。





2. 组合键功能

Fn+  可调触发行程切换，分2档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/低位(Caps灯闪2次)】，关机记忆。


Fn+  锁住/打开Win键； Fn+  锁住/打开全键盘； Fn+  Alt 左Win键和左Alt对调(MAC用户，配有键帽)，关机记忆； Fn+  Office模式下左Cap和左Ctrl之间的切换，关机记忆。

3. 鼠标模拟功能键(Media模式下)




Fn+  /  /  /  分别模拟鼠标的 上/下/左/右 移动，Fn+  锁住上浮该功能；其移动速率(分辨率)由 Fn+ dp+/dp- 来设定，关机记忆。




Fn+  /  /  分别模拟鼠标的 左/中/右 键，Fn+  锁住上浮该功能。


4. 方向▲键和右Shift 并用功能(Media模式下)

Fn+  Shift /▲： 方向上键▲同时又可用作Shift使用；仅建议在文字编辑时开启该功能，如在需要方向上键快速响应的应用（如游戏）中请关闭该功能(因方向上键有700ms的按下延时等待)。

5. 蓝牙功能键

蓝牙设备配对 Fn+  1/  2/  3 长按3秒： 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态；注意在配对多个蓝牙外设时，需要把已配对好的外设蓝牙关闭再和键盘配对第二个(或第3个)外设蓝牙。

蓝牙设备连接 Fn+  1/  2/  3： 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换，如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭；

USB外设和蓝牙外设的快速切换 Fn+ ： 当键盘在充电或与有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。

六. 功能指示灯说明

1. 蓝牙指示灯： 快闪/蓝牙进入配对转态； 慢闪/蓝牙进入重连状态； 常亮/蓝牙已连接，5秒后指示灯熄灭。


2. 电池电量指示灯（Esc键下方）： 常亮/充电中； 熄灭/充电完成； 闪烁/电量低。

七. 充电说明： 如需快速充电，请使用输出电流达到2A的充电适配器。

八. 强制恢复键盘出厂设置

同时按下键盘四角4颗按键 [Esc Delete Ctrl(L) Ctrl(R)] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置。

注：【KB75编程软件】请向经销商索取

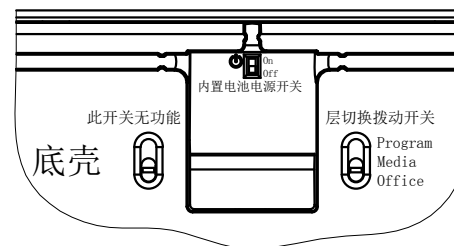

售后维修：广东省珠海市香洲区前山工业园华威路112号中之华大厦4楼（珠海天亿计算机设备有限公司）电话 0756-2266127 转